
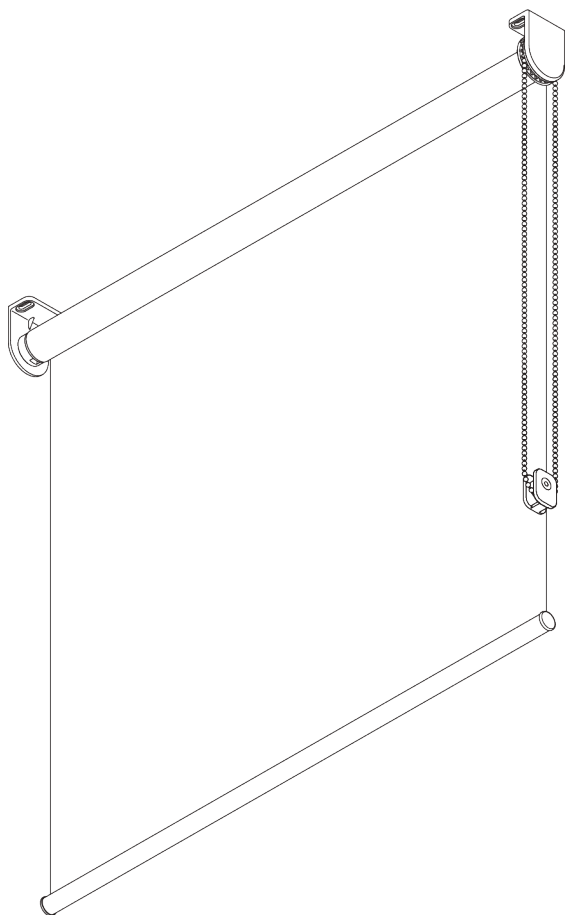


SG 4907

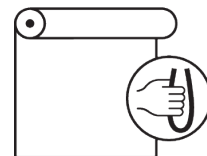

INFORMACJA O PRODUKCIE


- **Obsługa:** łańcuszek
- **Zasięg :** S
- **Mocowanie:** sufit, ściana, wnęka
- **Kolory:** 20 kolorów plus srebrny
- **Tekstylia:** zobacz kolekcję tkanin Silent Gliss

Cechy produktu:

- Łańcuszek ze stali nierdzewnej
- Identyczne (lewy/prawy) metalowe wieszaki zatraskowe
- Profil instalacyjny

SPECYFIKACJA SYSTEMU

A. WYMIARY SYSTEMU

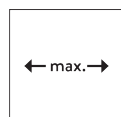


1.8 m



50 cm




2.8 m

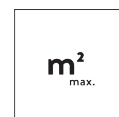

5 m²




2.5 kg




Zalecany stosunek szerokości do wysokości
maks. 1:3

B. PROFILE


Informacje o Profilu

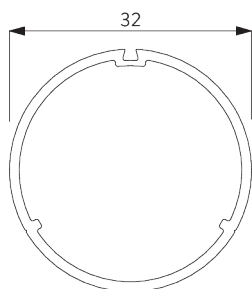

SG 4227
Tuba 32 mm

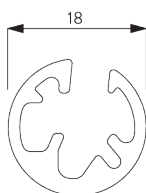


SG 10872
Obciążnik dolny

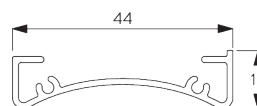

SG 10534
Profil instalacyjny

C. JAK MIERZYĆ

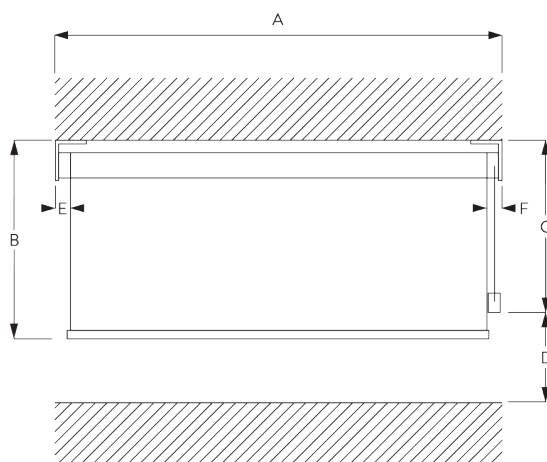

- A: Szerokość systemu
- B: Wysokość systemu
- C: Wysokość tańcucha
- D: Element ustalający bezpieczeństwa SG 10731 min. 150 cm nad podłogą
- E: Szczelina świetlna: 17 mm
- F: Szczelina świetlna po stronie obsługi: 17 mm

MONTAŻ


A. INFORMACJE O MONTAŻU

Szczegółowe informacje dotyczące dopasowania można znaleźć na stronie internetowej Silent Gliss.

Punkty mocowania




Wieszaki (ściana/sufit)

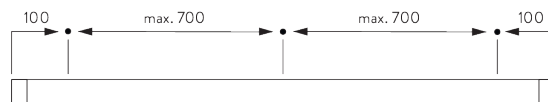


Profil montażowy SG 10534 (ściana/sufit)


B. MONTAŻ SUFITOWY

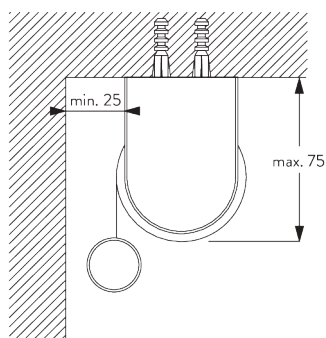


Wieszak SG 10873

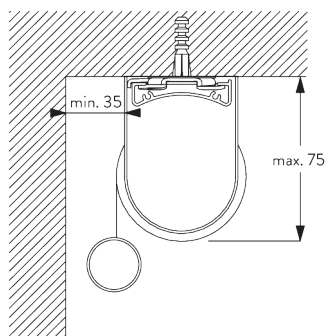


Profil montażowy SG 10534, wieszaki SG 11198 i uchwyty SG 3033 lub SG 3044

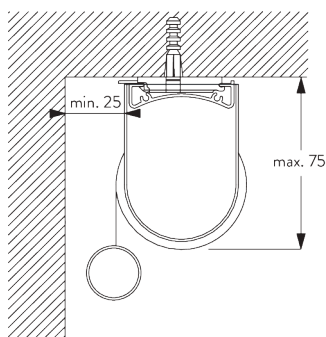


Profil montażowy SG 10534, wieszaki SG 11198 i "click" wieszaki SG 10539




SG 3033
Uchwyty



SG 3044
Uchwyty

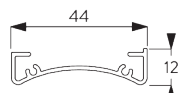


SG 10534
Profil montażowy

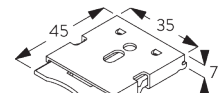


SG 10539
Wieszak



SG 10574
Osłona wieszaka

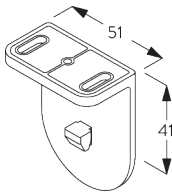


SG 10873
Wieszak

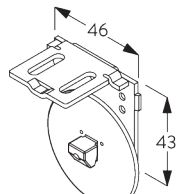


SG 11198
Wieszak


C. MONTAŻ ŚCIENNY

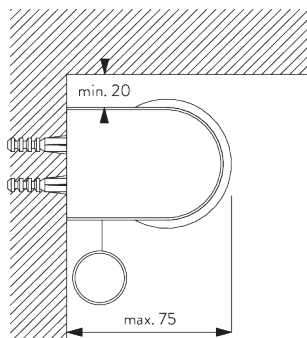


Wieszaki SG 10873

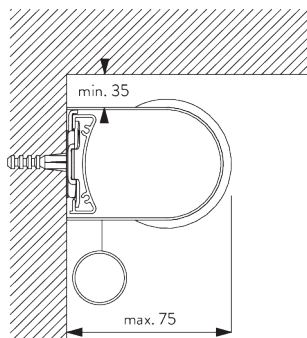


Profil montażowy SG 10534, wieszaki SG 11198 i uchwyty SG 3033 lub SG 3044

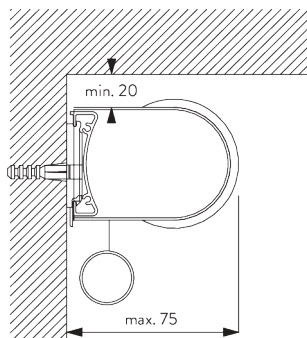


Profil montażowy SG 10534, wieszaki SG 11198 i "click" wieszaki SG 10539




SG 3033
Uchwyt



SG 3044
Uchwyt

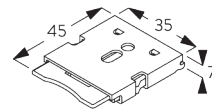


SG 10539
Wieszak

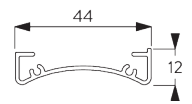


SG 10534
Profil montażowy



SG 10574
Osłona wieszaka

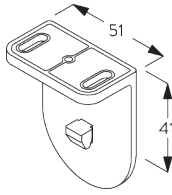


SG 10873
Wieszak

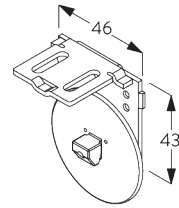


SG 11198
Wieszak


D. MONTAŻ WNĘTRNY

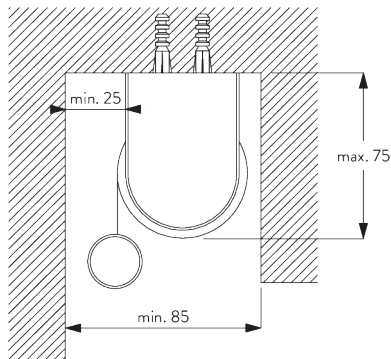


Wieszaki SG 10873

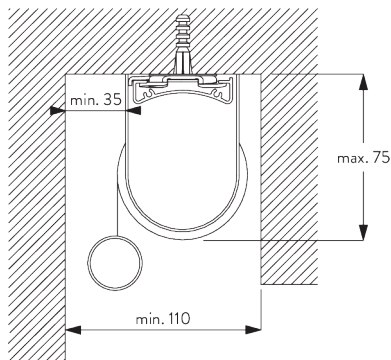


Profil montażowy SG 10534, wieszaki SG 11198 i uchwyty SG 3033 lub SG 3044

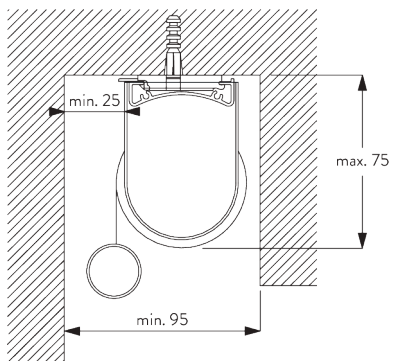


Profil montażowy SG 10534, wieszaki SG 11198 i "click" wieszaki SG 10539




SG 3033
Uchwyt



SG 3044
Uchwyt

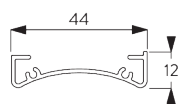


SG 10534
Profil montażowy

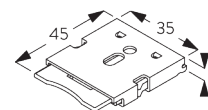


SG 10539
Wieszak



SG 10574
Osłona wieszaka

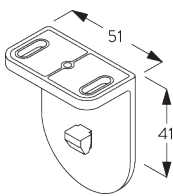


SG 10873
Wieszak

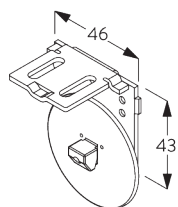

SG 11198
Wieszak


OPCJE SYSTEMU

A. TKANINA ROLL-OFF

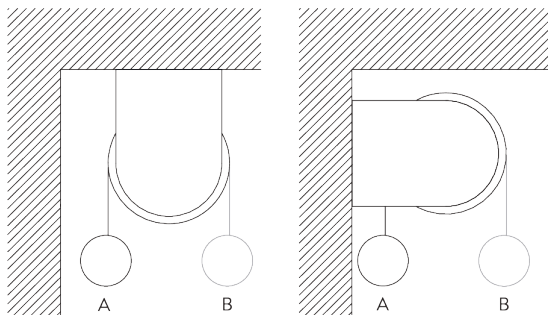


- A: Odwijana tkanina od strony okna (standard)
B: Odwijana tkanina od strony pomieszczenia (opcja)

B. INSTALACJA PROFILA

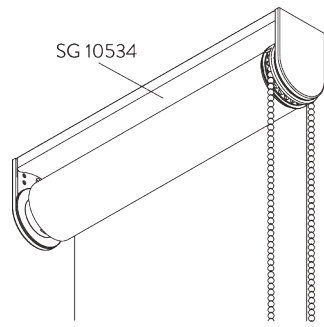


CZĘŚCI

A. CZĘŚCI STANDARDOWE

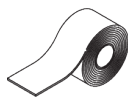

SG 4226

Taśma podwójna 30mm

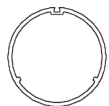

SG 4227

Tuba 32 mm



SG 4234

Taśma PCV 12 mm



SG 4845

Łańcuszek metalowy \varnothing 4,5 mm



SG 10731

Zestaw elementów zabezpieczających dla dzieci



SG 10872

Obciążnik dolny




SG 10873

Wieszak




SG 10874

Ostona końcowa



SG 10880

Napęd łańcuchowy



SG 10885

Adapter tuby

B. CZĘŚCI OPCJONALNE




SG 3033

Uchwyt



SG 3044

Uchwyt



SG 10498

Śruba 2.9x9.5



SG 10534

Profil montażowy




SG 10539

Wieszak




SG 10574

Ostona wieszaka



SG 10690

Dystans



SG 11198

Wieszak